

Integrations Modul för Yale Doorman Lås

Nookbox Yale modul är en RF-modul som fungerar med Yale Doorman L3, samt Yale Doorman V2N. Den monteras in i Yale-dörrlåset för att möjliggöra integration med NookBox Gateway art.no: 120425 version 0.0.2.33B.

Integrationen gör det möjligt för användaren att fjärrövervaka dörrens och dörrlåsets status, ställa in användarkoder/taggar, samt fjärrstyrning för att låsa & låsa upp dörren via Nookbox appen eller webbportal.

Dessutom erbjuder den bekvämligheten att kunna till- och frånkoppla larmsystemet från dörrlåset.

Nookbox Yale Modul




Kontakt

Yale Doorman L3



Yale Doorman V2N

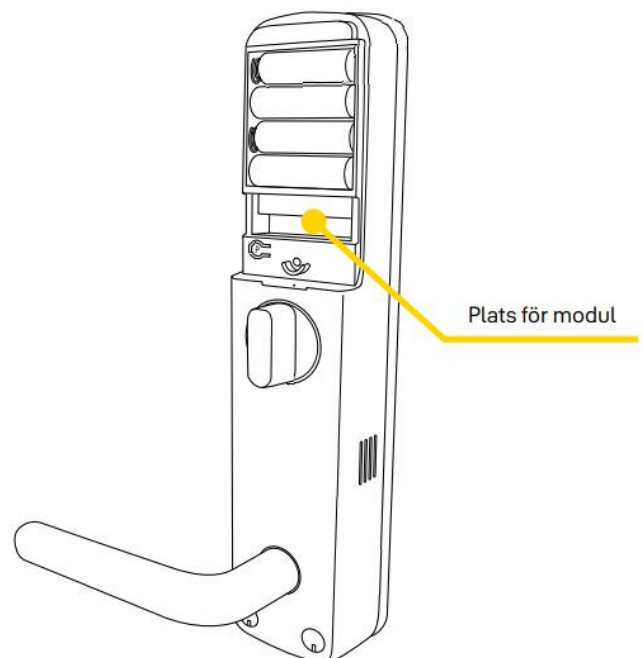

Plats för modul


Installation och inläring

Följande steg beskriver installation av Integrations Modul för Yale Doorman och inläring i Nookbox Gateway.

*Observera att dörren måste vara i öppet läge. Så att man inte kan bli utelåst.

** Se till att Nookbox Gateway har firmware (eller högre): version 0.0.2.33B

Montera Yale Doorman modul & Lär in i Nookbox Gateway

Yale Doorman V2N	Yale Doorman L3 Lock
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ta ut de två översta batterierna. Sätt in Yale Doorman modulen, sätt in de två översta batterierna igen. 2. Ställ Nookbox Gateway i inlärningsläge från gränssnittet för att lära in en ny enhet. 3. Kontrollera att dörren är i öppet läge. Slå sedan #Masterkod#, t.ex. är 123456 vald som masterkod slår ni #123456#. 4. Nookbox Gateway piper med kort ljud och enheten visas att den kan läggas till. Ställ in område, enhetsplats och namn. Bekräfta sedan inläring av enheten. 5. Gå in i Nookbox gränssnittet och välj sedan “Gatewayinställningar”. Slå in Nookbox områdets masterkod. Välj sedan ”Doorman Kod” och ändra standardkod 000000 till önskad kod. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Öppna dörren. 2. Ställ Nookbox Gateway i inlärningsläge från gränssnittet för att lära in en ny enhet. 3. Sätt in Yale Doorman-modulen i låset. 4. Ange Masterkod och tryck på  upplåsningssknappen . 5. Nookbox Gateway piper med kort ljud och enheten visas att den kan läggas till. Ställ in område, enhetsplats och namn. Bekräfta sedan inläring av enheten.

Fabriksåterställ låset och skapa en Masterkod.

Detta görs bara om du inte har din Masterkod till låset

Yale Doorman V2N	Yale Doorman L3
<ol style="list-style-type: none"> 1. Öppna dörren. Ta bort batteriluckan och ta ut batterierna. 2. Ta bort modulen om den är inkopplad. 3. Lossa skruvarna för insidan av låset på Yale Doorman. (Se Yale Doorman manual) 4. Lossa låsets insida från montagefästet skifta läget på brytaren Easy/Advanced. 5. Sätt tillbaka låsets insida på plats, passa till kablar och fast med skruvarna. 6. Sätt in batterierna. Låset kommer att spela ett talmeddelande på engelska och ombe er att registrera en ny masterkod. 7. Skriv in en ny 6-ställig kod och bekräfta sedan med P-knappen på låsets insida. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Öppna dörren. Ta bort batteriluckan och ta ut batterierna. 2. Tryck och håll in Reset-knappen med ett litet verktyg. 3. Fortsätt hålla in Reset-knappen och sätt in batterierna. Vänta två sekunder och släpp sedan Reset-knappen. 4. Stäng dörren, fabriksåterställningen är utförd. 5. Ange en ny Masterkod, 6 - 10 siffror. 6. Bekräfta koden genom att vrida tumvredet i låsriktningen.

Övervakning:

Efter installation och inläring kommer dörrlåset automatiskt att skicka en periodisk övervakningssignal till centralapparaten. När centralapparaten inte tar emot en övervakningssignal inom övervakningstiden, kommer en felindikering att visas i kontrollpanelen.

Lågt Batteri:

När dörrlåset har låg batterinivå kommer en signal om låg batterinivå att skickas så att systemet kan visa batteristatus och påminna användaren om att batteribyten skall utföras.

Fjärrkonfiguration från NookBox

Hantera Doorman Koder och Taggar:

Masteranvändaren kan ändra, lägga till och ta bort koder och taggar för alla inlärd Yale Doorman lås i Nookbox gränssnittet.

I Nookboxgränssnittet, tryck på de tre strecken högst upp till höger sedan välj

“Gatewayinställningar”:

Slå in **Nookbox Masterkod** (default: **1111**) för att komma åt Gatewayinställningar.

Under **Gatewayinställningar** finns inställningen **Doorman Kod**.

Doorman Koder

Doorman koder (**6-ställig**) används för upplåsning lokalt eller via fjärr från Nookbox gränssnittet eller app. Doorman koder kan även låsa dörren lokalt (låsning via fjärr kräver ej kod).

Yale Doorman V2N kan hantera maximalt **10 Doorman koder**. Yale Doorman L3 Lock kan hantera maximalt **30 Doorman koder**.

- **Användarkod:** Ange önskad Doorman Kod (**6-ställig**). (Kan vara samma som användarkod i Nookbox om dessa är ställda som 6-ställiga koder.)

- **Namn** Skriv in ett namn för personen koden tillhör. Maximalt 18 tecken. Användarnamnen är unika för var enskild kod och kan ej dupliceras.

- **Status** Inaktiverar användarkoden.

Efter ändringar av Doorman Koder, tryck på “Spara.” En verifikationskod skickas till Masteranvändaren för Nookbox Gateway. Ange verifikationskoden för att tillämpa ändringarna av Doorman Koder.

Enhetsinställningar för Yale Doorman

Gå till sidan **Gatewayinställningar**, under **Enhetsinställningar** finns modulen som inlärd enhet i listan. Tryck på de tre prickarna till höger, Inställning och Fjärrkonfiguration visas.

Inställning:

- **Område:** Område som enheten är inlagd på.

- **Enhetsplats:** Enhetsplats i Nookbox Gateway.

- **Version:** Mjuk- & hårdvaruversion.

- **Namn:** Namn på enheten, till exempel ”Huvudentré”.


- **Förbikoppling:** Om denna inställning är På så kommer Nookbox Gateway att ignorera händelser som genereras i Yale Doorman, händelserna kommer inte bli synliga i händelseminnet.

Fjärrkonfiguration:

- **Volym:** Volymen för Yale Doorman kan ställas i tre nivåer: **Av, Låg eller Hög**
- **Språk:** Engelska, Danska, Norska eller Svenska.
- **Automatisk Omlåsning:** Välj Av (Fabriksinställt) eller På: Om inställningen är På så kommer dörren att låsas automatiskt inom 2 sekunder efter dess att dörren är stängt läge. Om dörren blir upplåst men ej öppnad så kommer dörren att automatiskt låsas igen inom 5 sekunder.
- **Blockera Användarkod:** (Endast Yale Doorman L3) Välj Av (Fabriksinställt) eller På: Om inställningen är På så kan ej användarkoder låsa upp dörren. Endast tagg fungerar.



Handhavande på Yale Doorman L3

Låsning av dörr:

1. Se till att dörren stänger ordentligt.
2. Tryck på Låsknappen  som lyser direkt efter stängning.
Om Automatisk (Om)låsning är vald så låser dörren inom 2 sekunder efter dörren blivit stängd.

Tillkoppla Nookbox med låset:

När dörren är stängd och låset låst så:

1. Håll inne låsknappen  i 3 sekunder tills ett pip-pip ljuder.
2. Slå sedan 6-siffrig kod och låsknappen  igen, utpasseringstiden börjar och larmet tillkopplas.

Upplåsning av dörr (& fränkoppling av Nookbox):

1. Ange användarkod 6 siffror och Låsuppknappen  (öppet hänglås).

Handhavande på Yale Doorman V2N

Låsning av dörr:

1. Se till att dörren stänger ordentligt.
2. Tryck på *****.
Om Automatisk (Om)låsning är vald så låser dörren inom 2 sekunder efter dörren blivit stängd.

Tillkoppla Nookbox med låset:

När dörren är stängd och låset låst så:

1. Håll inne ***** i 3 sekunder tills ett pip-pip ljuder.
2. Slå sedan **6-siffrig kod** och ***** igen, utpasseringstiden börjar och larmet tillkopplas.

Upplåsning av dörr (& fränkoppling av Nookbox):

1. Ange **6-siffrig kod** och ***** för att låsa upp dörren (och larma av).